

FÖR ALLA VÅTRUM

JOTUN VÅTRUMS- SYSTEM

JOTAPROFF AquaTech 10 är en del av Jotuns godkända våtrumssystem. Den är testad och certifierad enligt de stränga krav som ställs för våtrum. Systemet skyddar konstruktionen mot fukt samtidigt som det är slitstarkt och enkelt att underhålla.

UNIKA FÖRDELAR:

- Slitstarkt med suverän tvättbarhet
- Snygg silkematt yta i 10 glans
- Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem



Glans 10



JOTUN VÅTRUMS- SYSTEM



FÖRARBETE

RENGÖRING:

- Alla lösa partiklar såsom löst sittande färgrester och tapet samt kalk, fett, rester av rengöringsmedel och olja skall avlägsnas från underlaget.
- Underlaget skall vara fast, rent och torrt innan påföringen. Rengöring med JOTUN Special Målarträtt före målning rekommenderas.
- Golvbeläggning som går upp på väggen skall mattslipas för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och målat våtrumssystem.

REPARATION & TÄTNING:

- Större skador i underlaget skall repareras i förväg.
- Skarvar i underlaget, ojämnheter, skruvhål samt inre och yttre hörn spacklas med JOTUN Spackel Våtrum.
- Runt rörgenomföringar skall en V-fog skäras, som sedan primas och fylls med Casco AquaSeal. Vid rör-i-rör system kan man, om så önskas, dessutom montera en tätningsmanschett som skyddar och tätar väl runt röret. Manschetten limmas fast med Casco AquaSeal.

GRUNDNING

PRIMER:

- Porösa och sugande underlag skall primas med JOTUN Grundning/Lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten.
- Låt grundningen torka i minst 4 timmar.

VÄGGBEKLÄDNAD:

- Påför JOTUN Grundning/Lim för våtrum utspädd som lim, 4-5 m² per liter före montering av JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum (J-100).
- Använd långhårig rulle.
- Tapetlängderna monteras kant i kant på ytorna med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum skall dras minst 30 mm över golvmembranens sockel.
- Se till att limmet håller sig fuktigt på ytan vid montering av väv samt att väven pressas väl ner i limmet.
- Luftbubblor slätas ut med lämpligt verktyg.

GRUNDNING:


- Påför JOTUN Grundning/Lim för våtrum utspädd. Detta kan göras vått-i-vått.
- Påför grundningen minst 3 mm nedanför våtrumsväven för att försegla den.
- Låt torka minst 12 timmar.

TOPPSTRYKNING

VÄGGFÄRG:

- Påför två strykningar JOTAPROFF AquaTech 10.
- Färgen skall torka minst 4 timmar mellan varje strykning.
- Påför våtrumsfärgen minst 3 mm nedanför våtrumsväven för att försegla den.

OBS: Rekommenderade torktider gäller vid 23°C och 50% RF.

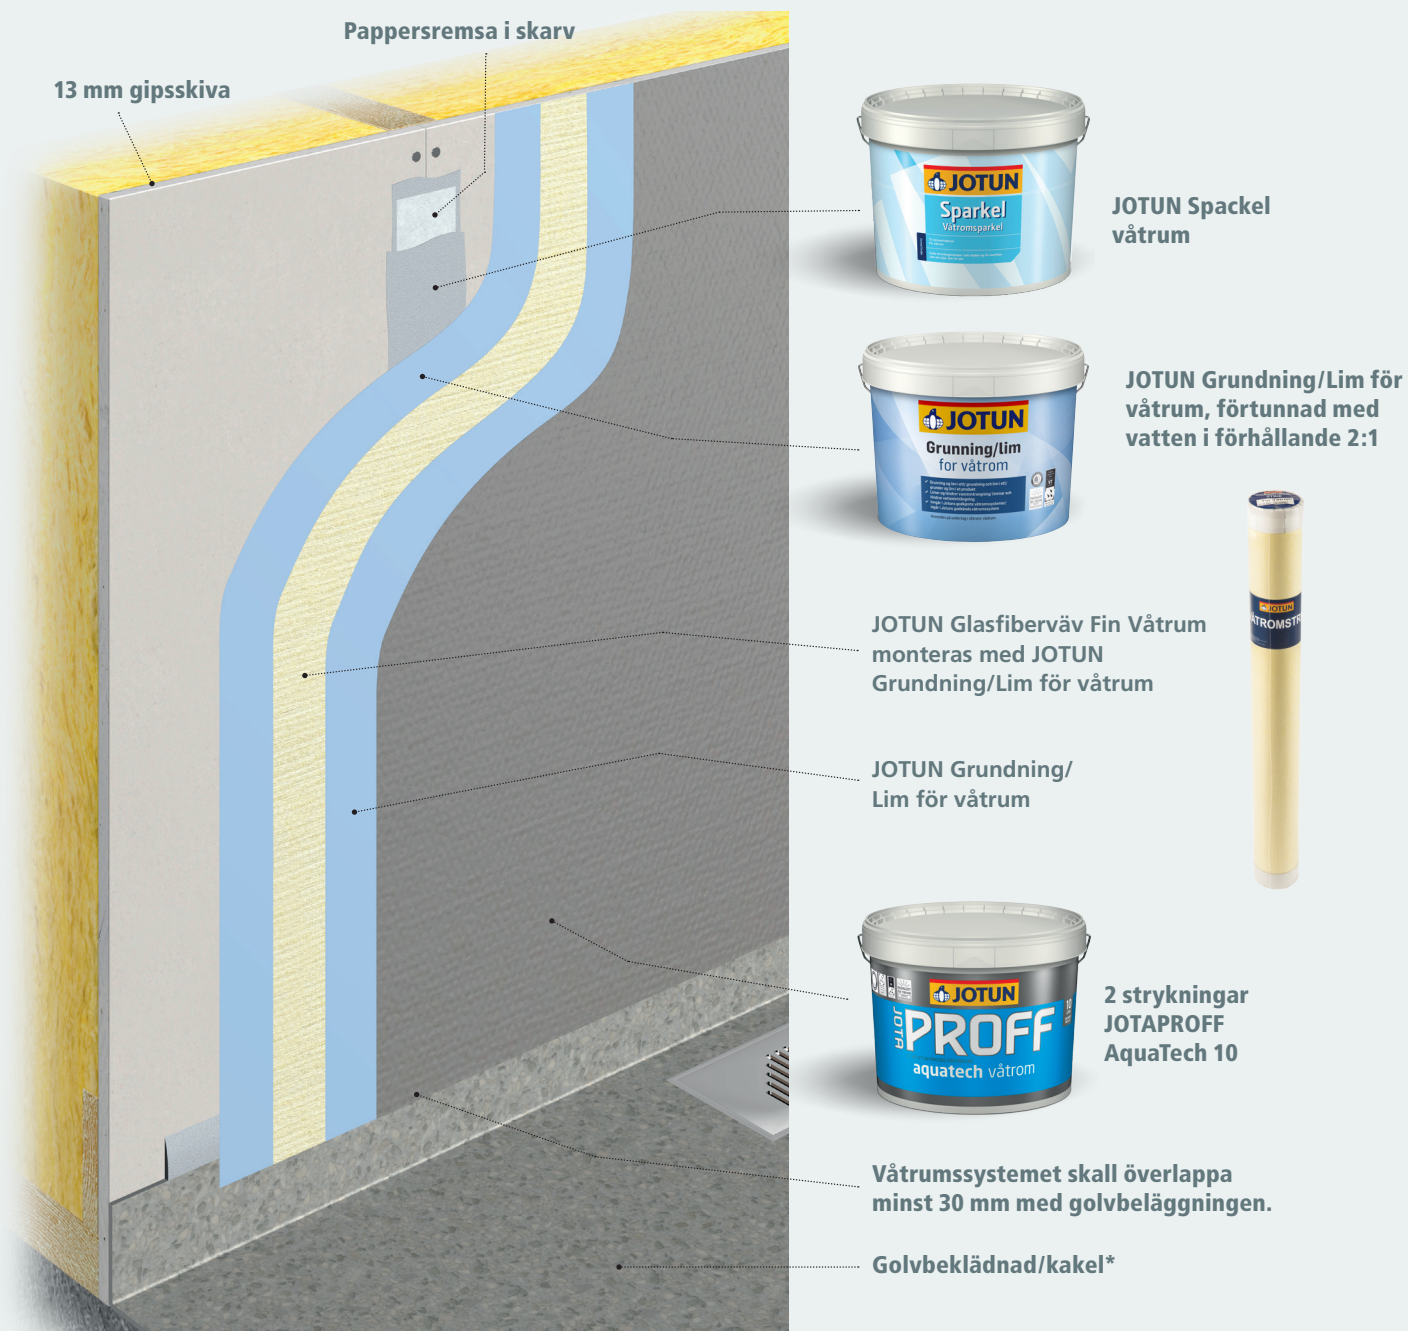

* I utförandeanvisningen beskrivs även lösningar för övergång mellan målade väggar och sockelkant, se jotun.se

INFORMATION OM MÄRKNINGEN

Jotuns våtrumssystem är testat och godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll, MVK



Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)

För att uppnå certifieringarna har JOTUN Våtrumssystem genomgått ett antal tester för att bevisa att systemet är vattenavvisande och slitstarkt.

JOTUN SVERIGE AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Telefon: 031 – 69 63 00
jotun.se



Jotun Protects Property